

F-B200GL-EVB 使用说明书	文档版本	密级
	V1.4.0	
	产品名称: F-B200GL-EVB 使用说明书	共 5 页

# NB-IoT

## F-B200GL-EVB 使用说明书

此说明书适用于下列型号产品:

型号	产品类别
F-B200GL-EVB	F-B200GL 开发板



客户热线: 400-8838 -199

电话: +86-592-6300320

传真: +86-592-5912735

网址: [www.four-faith.com](http://www.four-faith.com)

地址: 厦门集美软件园三期 A06 栋 11 层

## 文档修订记录

日期	版本	说明	作者
2019/4/18	V1.0	初始版本	柴俊鑫
2019/05/28	V1.1	MOD 底板有更新	王鹏飞
2019/6/22	V1.2	格式更新	柴俊鑫
2019/06/22	V1.3	型号修改为 F-B200GL-EVB	叶顺林
2019/11/18	V1.4	增加 SIM 缺口朝外说明	柴俊鑫

## 著作权声明

本档所载的所有材料或内容受版权法的保护，所有版权由厦门四信通信科技有限公司拥有，但注明引用其他方的内容除外。未经四信公司书面许可，任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用，但对于非商业目的、个人使用的下载或打印（条件是不得修改，且须保留该材料中的版权说明或其他所有权的说明）除外。

## 商标声明


Four-Faith、四信、、、 均系厦门四信通信科技有限公司注册商标，未经事先书面许可，任何人不得以任何方式使用四信名称及四信的商标、标记。

## 一、概述

F-B200GL-EVB 是专门为 NB-IoT F-B200GL 模块调试使用，使用本开发板可以进行模块软件的升级，AT 命令调试等，适用于调试新产品前配合使用。配合串口工具，USB 转串口驱动，该调试板可以实现上网发数据、AT 命令调试等。


## 二、外观及外观接口图

F-B200GL-EVB 外观接口图：（这个图带完整默认短路帽）

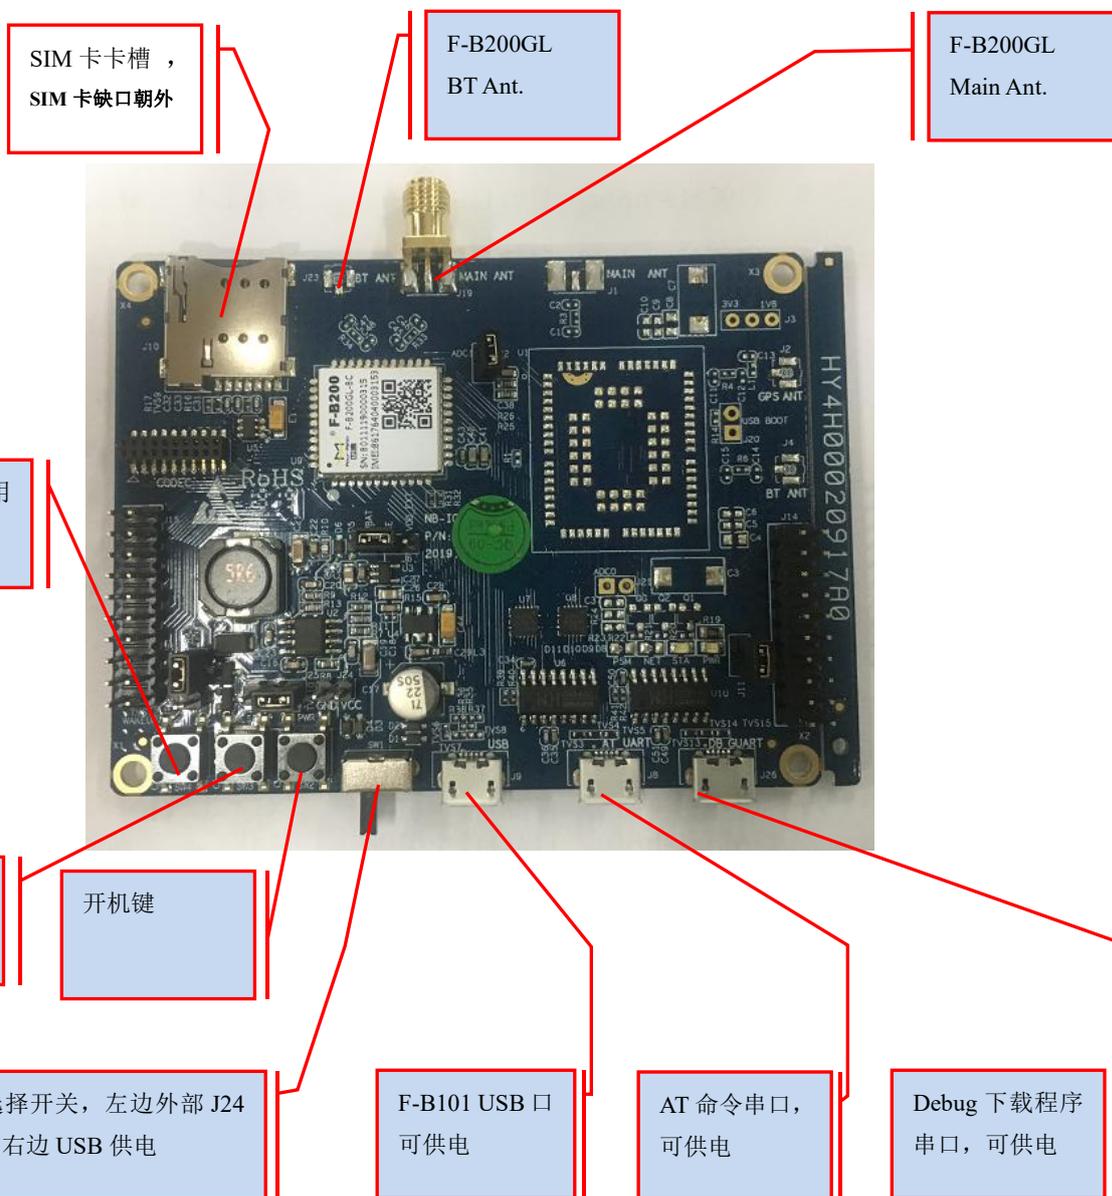

备注：  
两侧排针背面有 Pin 脚功能定义。

### 三、跳线帽选择

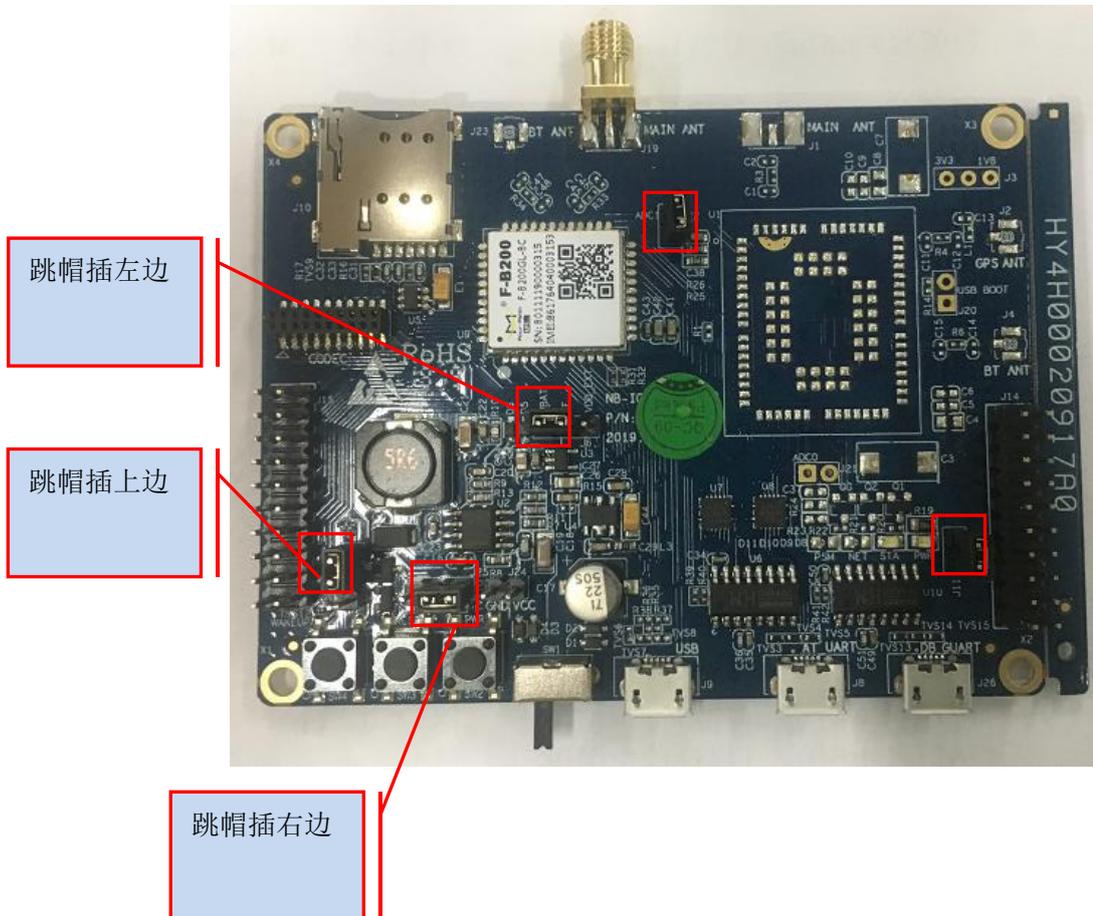

注：针对 F-B200GL 参照上图默认上以下跳帽：  
J6 左边（此跳帽会影响 PSM 功耗测试，测试 PSM 功耗需拔除此跳帽）、J12 上边、J25 右边。